



Handcraft is an art



Plaatsingsadvies

Gefeliciteerd!

Je hebt een goede keuze gemaakt door wandtegels van X-tiles te kiezen voor jouw droomwand. Om jouw droomwand werkelijkheid te laten worden, is het natuurlijk belangrijk dat de tegels netjes worden geplaatst en dat jij echt kunt genieten van jouw droomwand. Hieronder lees je stap voor stap welke handelingen je moet doen om de wandtegels zo netjes mogelijk te plaatsen.

Vorbereiding: voorstrijk

De eerste stap is het checken op welk type ondergrond je de wandtegels gaat plaatsen. Wij raden aan om de ondergrond te behandelen met een voorstrijk. Dit zorgt voor een optimale hechting tussen de ondergrond en jouw droomtegels en voorkomt loszittende tegels. Er zijn twee soorten voorstrijk, namelijk één voor zuigende ondergronden zoals gipsplaten, gestucte muren of wanden van cellenbetonblokken. Gebruik voor deze ondergronden bijvoorbeeld **Sopro GD749** voorstrijk voor zuigende ondergronden.




Heb je een ondergrond die niet zuigend is, zoals een prefab betonwand, ondergrond van hout of al een bestaande tegelwand? Dan zul je de wand moeten ontvetten en voorstrijken met **Sopro HPS 673**. Dit is een voorstrijk voor niet-zuigende ondergronden.



Metten = weten

Oke, de wand is behandeld met voorstrijk. Je hebt je tegels en andere tegelzetbenodigdheden klaarstaan. Wat nu? Ons advies is om eerst te meten waar je het best kunt beginnen. Kom je met jouw tegelplan uit op alleen hele tegels, dan is het vrij eenvoudig om te starten. Mocht je niet uitkomen op hele tegels, dan zul je eerst moeten uitrekenen wat de verdeling is van jouw tegelplan.

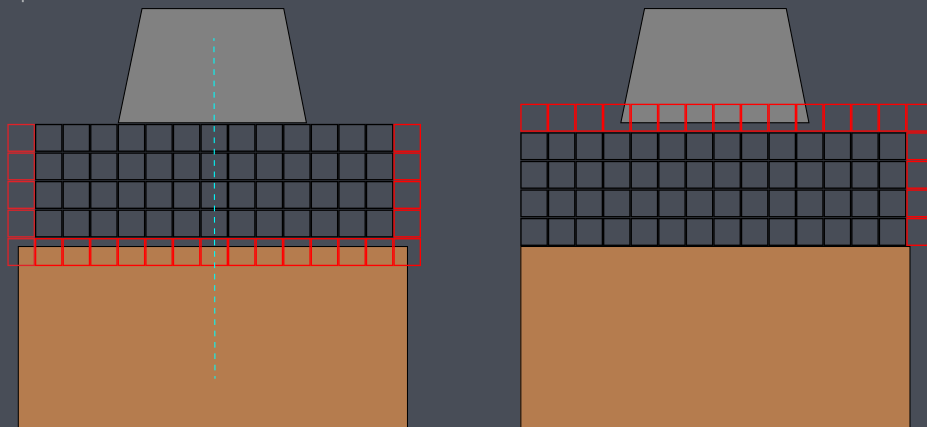

Op bovenstaande afbeelding zie je een verdeling van tegels over jouw wand. Bij de keukenwand links afgebeeld, zie je dat het tegelplan is berekend vanuit het midden van de afzuigkap. Hierbij zul je aan beide zijden van het keukenblok een gezaagde tegel hebben die aan beide zijden vrijwel gelijk van grootte is. Ook is hier gekozen voor een hele tegel bij de bovenzijde van de tegelwand tegen de afzuigkap aan.

Op de andere afbeelding is te zien dat het tegelplan is uitgewerkt vanuit links onder. Hierbij zul je gezaagde tegels aan de bovenzijde van jouw tegelwand krijgen. Dit is in onze ogen minder fraai. Ook is te zien dat aan de rechterkant van de wand slechts een klein passtuk van een tegel overblijft. Daarom is het belangrijk om al tijdens het bestellen van jouw wandtegels een plan te maken hoe jij de tegels wilt gaan verwerken.

Heb je uiteindelijk een verdeling bedacht? Maak het jezelf makkelijk en zet strepen op de ondergrond. Zo weet je zeker dat je goed begint. Een goed begin is namelijk al het halve werk.

Het plaatsen van jouw wandtegels

Het is belangrijk om de tegels goed te mixen! Zelfs als je hebt gekozen voor één kleurstelling. Er kunnen namelijk subtiele kleurverschillen in de tegels zitten. Door te mixen krijg je het mooiste resultaat!

Kies voor een juiste tegellijm om jouw tegels te verwerken. Wij adviseren **Sopro FF450 tegellijm**. Dit is een poederlijm die geschikt is voor gebruik in zowel droge ruimten (zoals keukenwanden en toilet) als ook in natte ruimten (zoals de doucheruimte).

Mix de lijm met water volgens de gebruiksaanwijzing zoals op de verpakking staat. Wij adviseren om de lijm machinaal te mixen met bijvoorbeeld een schroefbol met een mixer zoals afgebeeld. Zo weet je zeker dat de lijm goed wordt gemixt.



Breng vervolgens met de lijmkam rillen op de wand waar je jouw tegels op wilt plakken. Vind je het lastig om de lijm op jouw lijmkam te krijgen, gebruik dan een kleine troffel om de lijm op de lijmkam te verdelen. Het is ook mogelijk om met de lijmtroffel telkens wat lijm op de achterkant van de tegel aan te brengen en de tegel vervolgens op de wand te plaatsen.

Heb je Marokkaanse zelliges gekocht? Wij adviseren bij deze tegels vulplaatjes te gebruiken tussen de tegels. Zo kun je de tegels meer egaal plaatsen en kun je bovendien de tegels gemakkelijker voegen met een gewenste voegkleur. Bij gebruik in vochtige ruimten is dit sterk aan te raden vanwege het vocht. Gebruik ook een lange waterpas of laser om ervoor te zorgen dat de tegels gelijk blijven in elke rij.



Het zagen van wandtegels

Vrijwel altijd zul je een paar tegels moeten zagen en/of snijden. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een tegelsnijder gebruiken. Hiermee maak je een snede in het glazuur en breek je vervolgens de tegel op de gewenste maatvoering door te drukken. Heb je geen tegelsnijder? Met een haakse slijptol kun je de tegels ook eenvoudig zagen. Gebruik hiervoor wel een diamantschijfje.

Moet je een hoek van een tegel zagen, voor bijvoorbeeld een stopcontact? Dan kun je ook een decoupeerzaag gebruiken met een zaagblad dat geschikt is om tegels te zagen. Zaag langzaam de hoek uit de tegel en pas op met je vingers.

Het voegen van tegels

Het voegen van wandtegels is vrij eenvoudig, maar wel een tijdrovende klus. Mix het voegsel met water volgens de gebruiksaanwijzing zoals op de verpakking staat. Wij adviseren om het voegsel machinaal te mixen met bijvoorbeeld een schroefbol met een mixer. Is de voeg te droog, voeg dan telkens een kleine hoeveelheid water toe.

Mocht het voegsel té nat zijn, voeg dan wat droog poeder van het voegsel toe om het te verdikken. Wij raden daarom ook aan om niet een gehele zak voeg tegelijk aan te maken, maar telkens kleinere hoeveelheden.

Het voegen gebeurt met een voegbord. Dit is een plastic bord met een rubberen onderkant. Hiermee kun je goed het voegsel tussen de voegen duwen. Plaats wat voegsel uit de emmer op het voegbord en breng het aan op de muur die je gaat voegen. Eventueel kun je de lijmtroffel gebruiken om het voegsel uit de emmer op het voegbord te krijgen.



Voeg jouw droomwand en laat het voegsel wat opstijven. Meestal is dit te herkennen aan de doffere waas die op de wandtegels verschijnt. Dat is het teken dat je de wand kunt gaan afsponsen. Let op: heb je weinig of geen ervaring met het voegen van tegels. Voeg dan telkens kleine stukken en spons het af. Voeg je een te groot oppervlak af, dan bestaat de kans dat het voegsel te snel droogt waardoor het lastig is om het overtollige voegsel te verwijderen.

Het afsponsen van tegels gebeurt met een schone grotere spons en een emmer of bak met schoon water. Maak de spons niet te nat en maak hiermee voorzichtig de gevoegde wand schoon. Trek je per ongeluk een voeg open met de spons, vul het dan snel met voegsel en laat het plek iets opstijven voordat je de tegel opnieuw afsponst.

Omdat voegen toch wat klieverig kan zijn, raden wij jou aan om de vloer of aanrechtblad tegen jouw droomwand even af te dekken. Dit kan met plastic of een oud laken. Zo voorkom je vuiligheid van voegsel op jouw aanrechtblad of vloertegels.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over het plaatsen van jouw nieuwe wandtegels? Neem dan even contact met ons op en vertel waar je tegenaan loopt. Dan helpen we jou verder en zorgen wij dat je zo snel mogelijk kunt genieten van jouw nieuwe wandtegels.

Tevreden met het resultaat? Deel het met ons!

Ben je trots op het eindresultaat en is het een echte droomwand geworden? Deel het met ons! Stuur een foto van jouw droomwand naar ons per Whatsapp of mail en/of laat weten wat je van onze tegels en service vindt.

